



3. RESERVATIONS ET ACCESSOIRES

Dans le cas d'ancres placées sur le chant d'un panneau, les réservations doivent être positionnées dans le sens longitudinal du panneau.

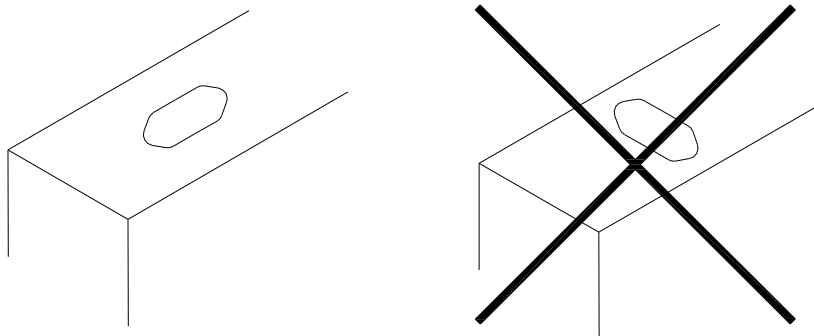

3.1. Réservations pour ancrage plate

Réservation Elastomère (réf RP)

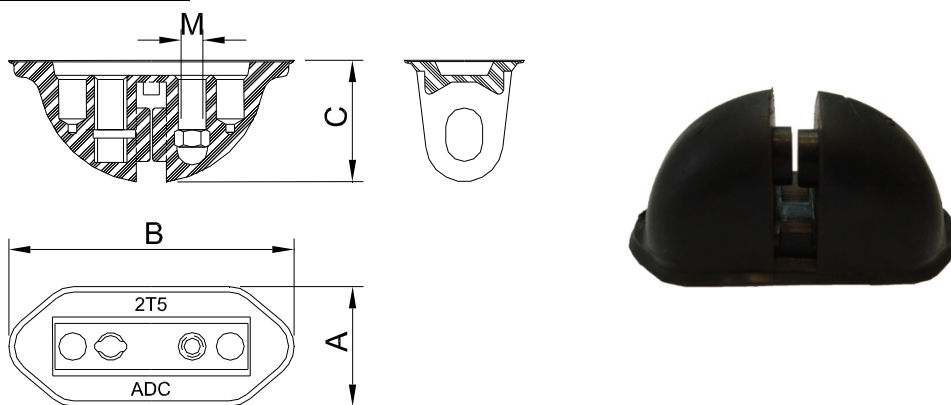

Référence	Charge	Pour ancrage	A	B	C	M
RP0125	1.25 T	1.25 T	29	62	35	M8
RP025	2.5 T	1.4T – 2.5 T	43	106	45	M8
RP050	5 T	4 T – 5 T	55	134	59	M8
RP100	10 T	7.5 T – 10 T	78	188	81	M12
RP260	26 T	12.5 T – 26 T	109	240	120	M16

C'est la plus utilisée des réservations. En élastomère souple, elle peut être ré-utilisée plusieurs fois dans des conditions normales d'utilisation.

Elle peut être fixée au moule

- soit par clouage sur un moule en bois
- soit par fixation à l'aide d'une tige de fixation simple (voir §3.2.c) vissée dans l'écrou borgne inséré dans la réservation
- soit par fixation à l'aide d'une tige de fixation à baïonnette (voir §3.2.d) insérée dans le second trou de maintien de la réservation
- soit à l'aide d'une plaque de maintien (voir §3.2.a)
- soit à l'aide d'une plaque de maintien magnétique (voir §3.2.b)

Ses 2 trous extérieurs permettent le démontage de la réservation.