


5. ANNEAUX DE LEVAGE POUR ANCRE PLATE

L'anneau de levage à utiliser doit avoir la même charge d'utilisation que l'ancre plate correspondante. En aucun cas il ne faut utiliser un anneau de capacité différente de celle prévue pour l'ancre plate correspondante, y compris d'une capacité supérieure.


5.1 Anneau Standard

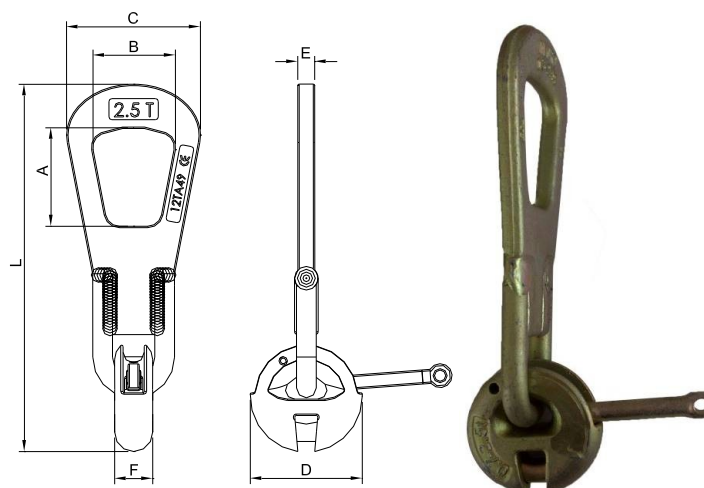

CMU	Réf.	Pour ancrés	A	B	C	D	E	F	L	Poids
			[mm]							[kg]
2.5 T	PA 025	1.4T – 2.5 T	70	59	95	79	12	27	264	1.565
5.0 T	PA 050	4 T – 5 T	85	66	117	102	17	37	333	3.580
10.0 T	PA 100	7.5 T – 10 T	110	85	148	148	25	50	412	9.115
26.0 T	PA 260	12.5 T – 26 T	160	120	210	209	30	72	605	21.350

Conditions d'emploi et de sécurité § 2.4, page 7.

5.2 Anneau avec Cable

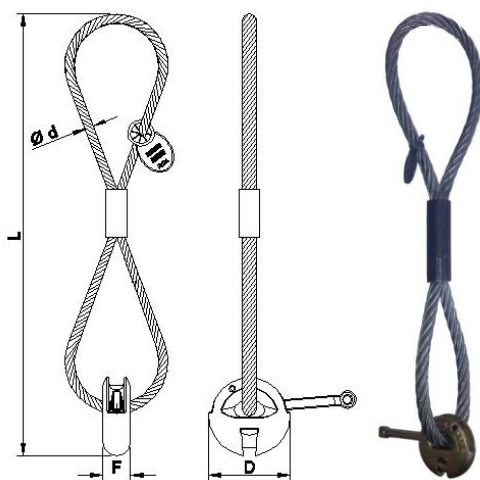

CMU	Réf.	Pour ancrés	D	Ø d	F	L	Poids
			[mm]				[kg]
1.25 T	PA 0125 C	1.25 T	52	8	20	360	0.560
2.5 T	PA 025 C	1.4T – 2.5 T	79	14	27	600	1.940
5.0 T	PA 050 C	4 T – 5 T	102	18	37	710	4.470
10.0 T	PA 100 C	7.5 T – 10 T	148	22	50	790	9.510

Conditions d'emploi et de sécurité § 2.4, page 7.